


Der Sintersteg sollte hier immer um eine Zahnbreite länger sein als der Bogen des Gerüsts.

The sinter bar here should always be longer by one tooth width than the arc of the framework.

Wenn der Sintersteg zu lang gestaltet wird kann es passieren, dass der Sintersteg die Brücke aktiv verbiegt, statt nur der Biegung des Zirkons entgegen zu wirken.

If the sinter-bar is designed to long, it may happen that the sinter-bar the bridge actively bends, instead only to counteract the bending of the zirconium.

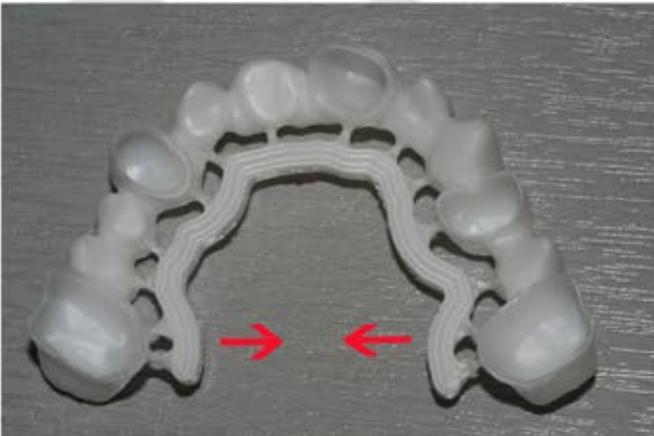

Ich hoffe, Ihnen hat dieser Beitrag gefallen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unseren Fachbeiträgen.

I hope you like this post.

More information on this topic can be found in our technical informations and movies.

www.dentalligent.de